

MONTERINGSANVISNING

Integrerad tilluftsmodul för


Keddy 600



Före installation: Kontrollera att kaminen är av modell *Keddy 600* med integrerad tilluftsanslutning.

Denna modul är kompatibel med NVI 3000 och består av följande huvudkomponenter:

Pos.	Benämning	Kommentar
1	Utkonat modulrör (SMST), Ø150–Ø125	Innerdel mot kamin
2	Isolering, Ø125×30 L93	Inre isolering
3	Distans tilluft NVI3000 Combi, Ø125 (Ø220)	Mellanliggande distans
4	Beklädnadsrör, Ø220 L128,6	Yttre beklädnadsrör

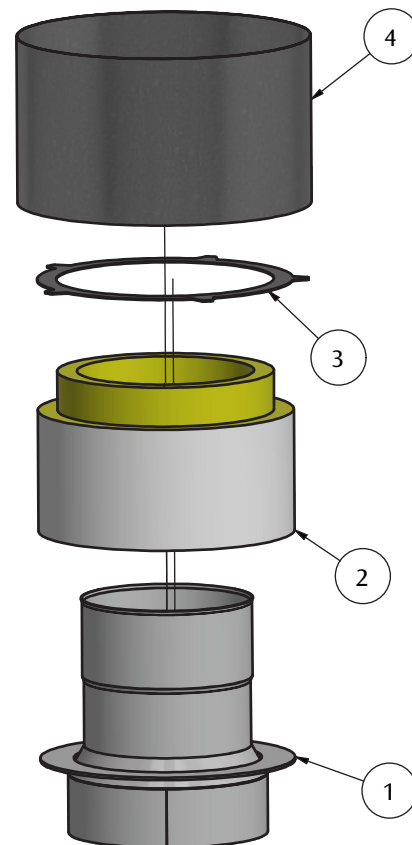

Monteringsanvisning

Placera tilluftsmodulen på kaminens tilluftsstos. Kontrollera att röret är centrerat, står rakt och att det sluter tätt.



Efter installation: Kontrollera att modulen står rakt och ligger an mot kaminens tilluftsanslutning, att isoleringsdelarna inte har klämts eller hamnat ur position och att tilluftsflödet är fritt och opåverkat.

Underhåll: Vid årlig kontroll av kaminen bör du säkerställa att inga isoleringsdelar har sjunkit samman, att anslutningen mot tilluftskanalen är tät och stabil samt att inget blockerar luftvägen.

NVI SKORSTEN - ETT SÄKERT VAL!

