

# MONTERINGSANVISNING

## Integrerad tilluftsmodul för

## Contura 500/800, Nordpeis Origo DV



**Före installation:** Kontrollera att kaminen är av modell *Contura 500/800* eller *Nordpeis Origo DV* med integrerad tilluftsanslutning.


Denna modul är kompatibel med NVI 3000 och består av följande huvudkomponenter:

| Pos. | Benämning                                  | Kommentar              |
|------|--------------------------------------------|------------------------|
| 1    | Rörskålsisolering, 156/20 x 72             | Inre isolering         |
| 2    | Innerdel modul, Ø150–Ø125                  | Luftkanal mot kamin    |
| 3    | Rörskålsisolering utan hona, 135/30 L120   | Isolering              |
| 4    | Distans tilluft NVI3000 Combi, Ø125 (Ø220) | Mellanliggande distans |
| 5    | Rör till beklädnad, Ø220 L215              | Beklädnadsrör          |

## Monteringsanvisning

Beskär rörskålsisoleringen så att den passar urtaget i innerdelen. Placera sedan rörskålsisoleringen (pos 1) runt den nedersta delen av innerdelen (pos 2).

Placera tilluftsmodulen på kaminens tilluftsstos. Se till att urskärningen på isoleringen matchar luftintaget på kaminen. Kontrollera att röret är centrerat, står rakt och att det sluter tätt.

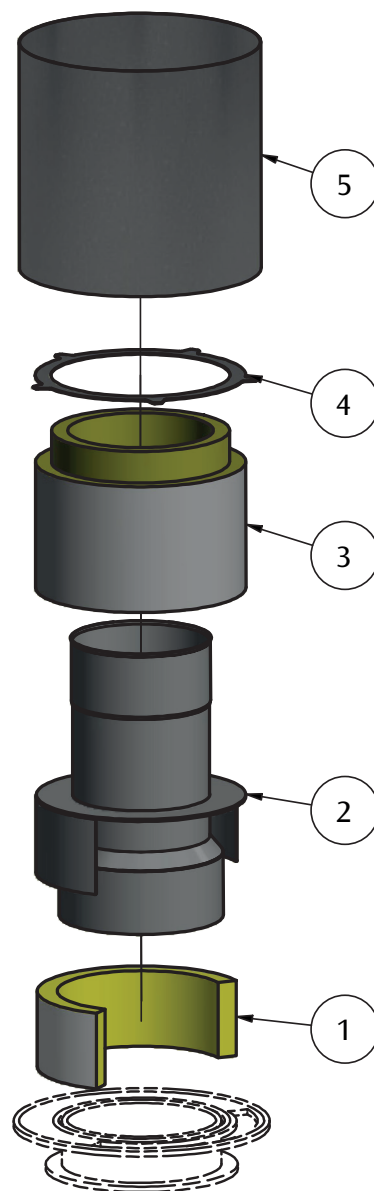

**Efter installation:** Kontrollera att modulen står rakt och ligger an mot kaminens tilluftsanslutning, att isoleringsdelarna inte har klämts eller hamnat ur position och att tilluftsflödet är fritt och opåverkat.

**Underhåll:** Vid årlig kontroll av kaminen bör du säkerställa att inga isoleringsdelar har sjunkit samman, att anslutningen mot tilluftskanalen är tät och stabil samt att inget blockerar luftvägen.

**NVI SKORSTEN - ETT SÄKERT VAL!**

